



### 構成部品



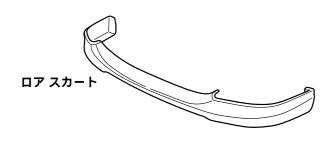



(5)

タッピング スクリュー



(4)

クリップ ナット



(5)

スプリング ナット



(4)

## 必要工具

- ⊕スタッピー
- ⊕ドライバー
- ⊝ドライバー

脱脂洗浄剤(ホンダアクセス商品)

ウエス

粘着テープ

段ボールまたは毛布

## 取り付けをする前に

(5ドア)

フォグライトと同時装着する場合はフォグライトを先に取り付け、取付説明書に記載されているカバーの加工を必ず 行ってください。

フロント バンパー底面の汚れやホコリ等をふき取ってください。


脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないように , ウエス 等にしみ込ませて使用してください。

取り付けの際は,パンパー等に傷を付けないよう注意しながら作業してください。


## 取り付け方法と手順

1 . エア スポイラー下からクリップ 2 個を取り外す。エア スポイラーを前方に引いてクリップを外し, エア スポイラーをバンパーから取り外す。

#### 【図1】

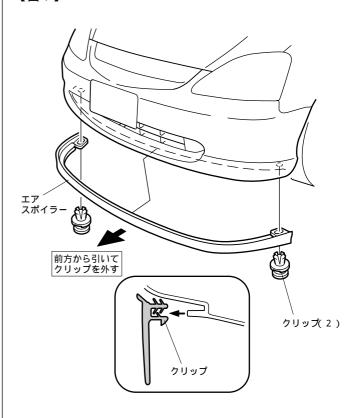


- 2 . クリップ ナット 5 個をバンパー底面に取り付ける。 クリップ ナット の取り付け位置を確認してくださ い。
- 3 . スプリング ナット 4 個をパンパー両端の凹部に合わせ て取り付ける。

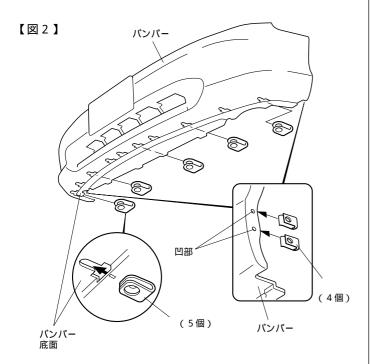


- 4.【図3-a】のようにロアスカート の裏側離型紙の端に, テープ等を貼り付けてめくり,ロアスカート 表面に仮り付けする。
- 5.【図3-b】に示す離型紙をはがす。 ロアスカート 両面テープの貼り付け位置を確認し, 貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃してください。 フォグライトと同時装着する場合は【図3-b】に示す離 型紙ははがさずに取り付けてください。

#### 【図3】

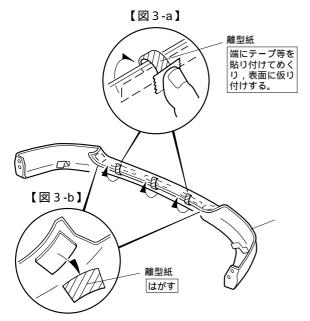


6. ロア スカート をパンパーに合わせ, フランジ ポルト 5 本とタッピング スクリュー 4 本で取り付ける。

#### 【図4】

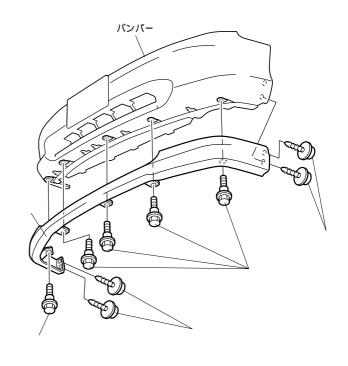

- 7. ロアスカート表面に仮り付けしていた離型紙をはがしながら十分に圧着させる。
- 8. 手順6で離型紙をはがした両面テープ部をロアスカート表面から押して圧着させる。

#### 【図5】

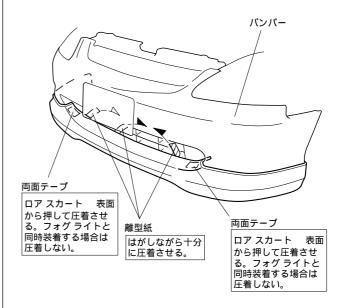

9. 取り付け終了。


2 08F01-S6A

# お客様へお渡しください。

この頁はコピーしてお客様にお渡しください。

けん引フックを使用する場合は , フロント バンパーとフロント ロア スカートを取り外してください。外さずにけん引しますと , 本用品および車両を損傷させます。

フロント パンパー / フロント ロア スカートの脱着はお買い上げいただいたホンダ販売店か最寄りのホンダ販売店にお申しつけください。

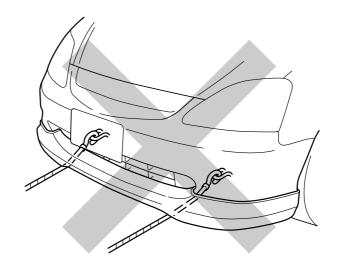

08F01-S6A