



	〈商 品 名〉	〈機 種 名〉	〈発行年月〉
取 付 説 明 書	ルーフ スポイラー	シビック (5 ドア)	2000.8

構成部品

① ルーフ スポイラー

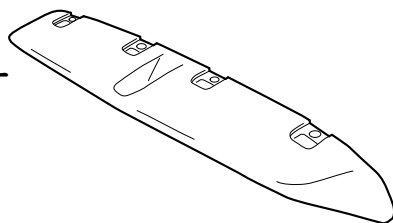

② ワッシャー付きスクリュー



(4)

③ カバー




(4)

④ ターン ナット




(4)

⑤ 型紙

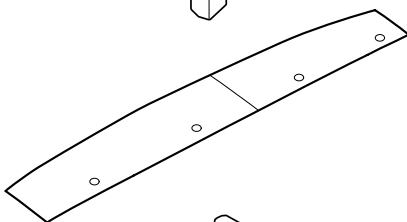

⑥ ラバー シール

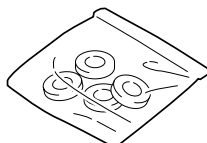

⑦ コーション ラベル



⑧ 取扱説明書(図省略)

必要工具

- ラチェット レンチ(10 mm)
- ウエス
- 脱脂洗浄剤(ホンダアクセス商品)
- ポンチ
- 電気ドリル(3 mm, 10 mm径刃)
- ヤスリ
- タッチ アップ ペイント
- ガムテープ


取り付けをする前

- 作業をする際はルーフ等に傷を付けないよう注意して作業を行ってください。

取り付け方法と手順


1. テールゲートを開け、右上側の車両グロメットを外し、車両ハーネスを引き出してガムテープ等で車両ハーネスをテールゲートに固定する。

【図1】

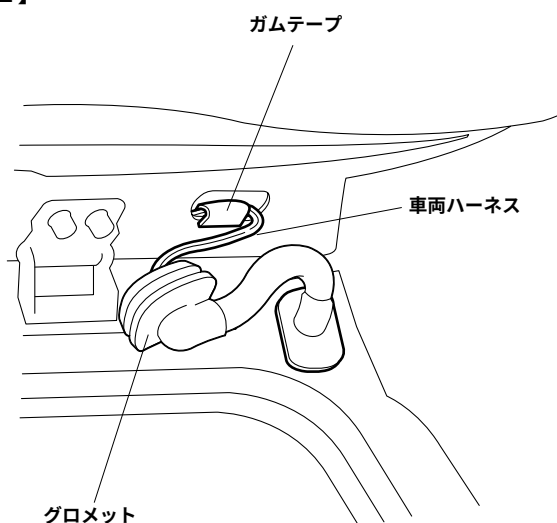

2. テールゲートを閉め、型紙⑤端部とルーフの端部に合わせてテープ等で固定する。


【図2】

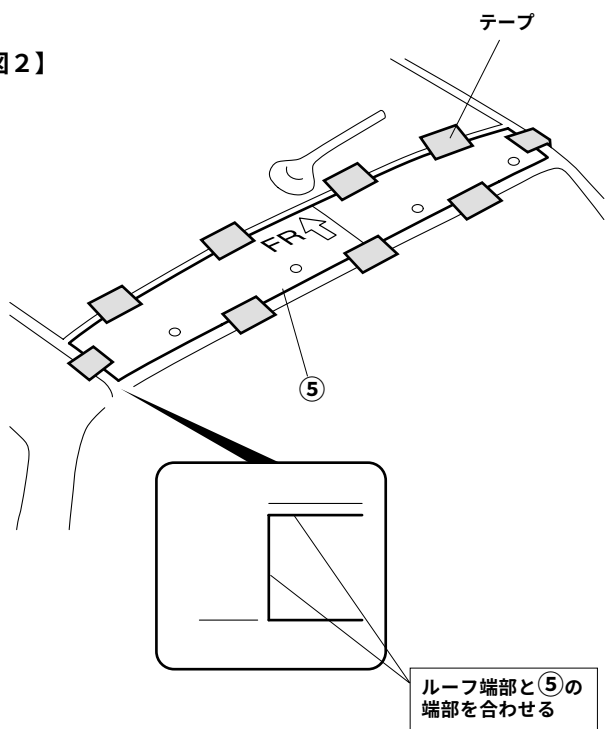

3. ルーフスポイラー①を型紙⑤に合わせて位置が合っていることを確認する。


4. 型紙⑤の印4ヶ所にポンチを打つ。

【図3】

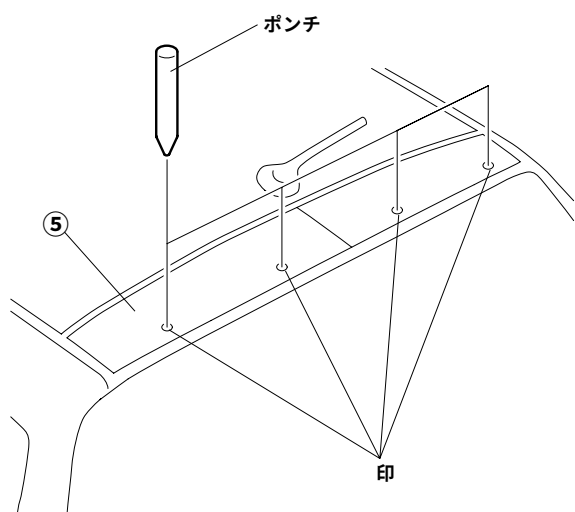

5. 型紙⑤を取り外す。
6. ポンチの印に10 mm径の穴をあける。
 - 突き抜け防止のためにドリルの刃にガムテープ等を巻き付けてください。
 - 穴あけの際は、ルーフの中を通っている車両ハーネスをドリルの刃で傷をつけないよう注意して作業を行ってください。
 - あけた穴のバリをヤスリ等で取り除き、タッチアップペイントを塗布してください。塗布後は十分に乾燥させてください。
 - 飛び散った切り粉はルーフ等に傷を付けないよう注意してきれいに清掃してください。


【図4】

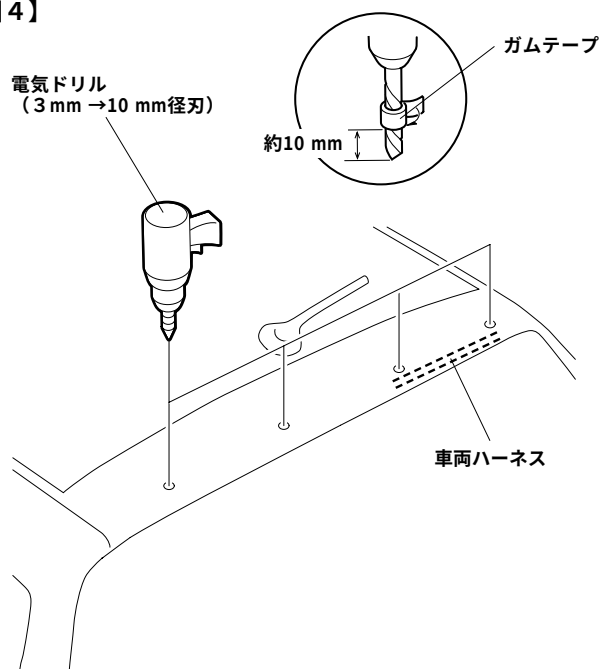

7. ガムテープをはがし車両ハーネスを穴に押し込んで車両グロメットを元通りに取り付ける。


8. あけた穴の周りを脱脂洗浄剤で清掃する。
9. ラバーシール⑥4枚裏面の離型紙をはがし、あけた穴に合わせて貼り付ける。

【図5】

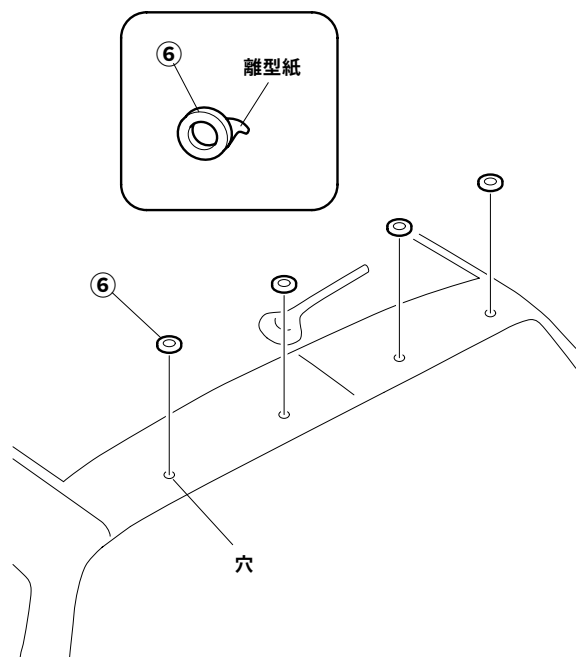


10. ターンナット④4個を穴に取り付ける。
●向きに注意してターンナット④を取り付けてください。

【図6】

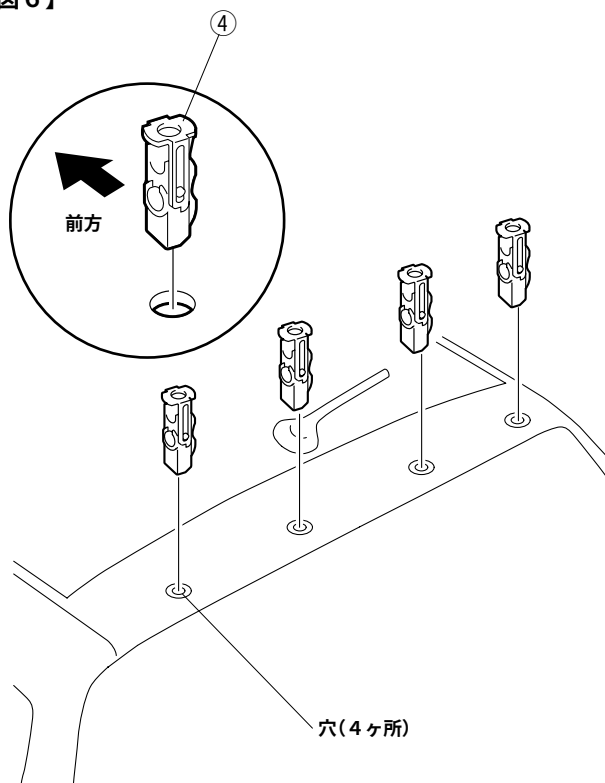


11. ルーフスポイラー①をルーフに合わせ、ワッシャー付きスクリュー②4本で取り付け。
●締め付けトルク 4N・m (0.4 kgf・m)

【図7】

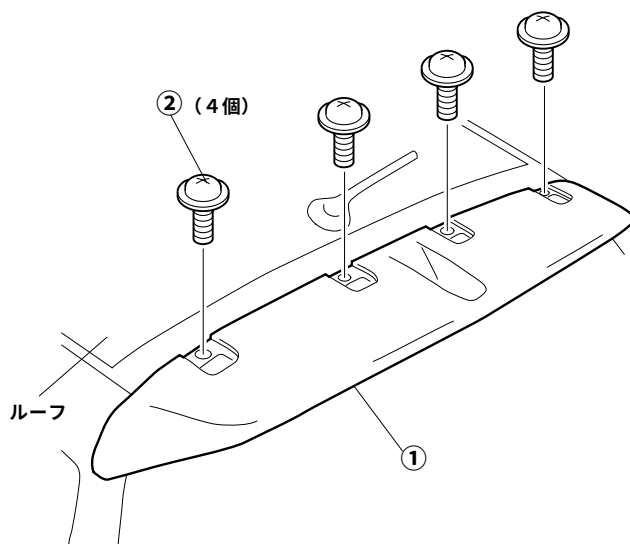


12. カバー③とルーフスポイラー①左右のスキ間が均等になるようにカバー③をルーフスポイラー①に合わせる。
13. カバー表面を手でたたいて取り付ける。
●“カチッ”と音がするまでボルトカバー③をたたいてください。
●面ファスナー部は十分に圧着させてください。特に端部は念入りに圧着させてください。

【図8】

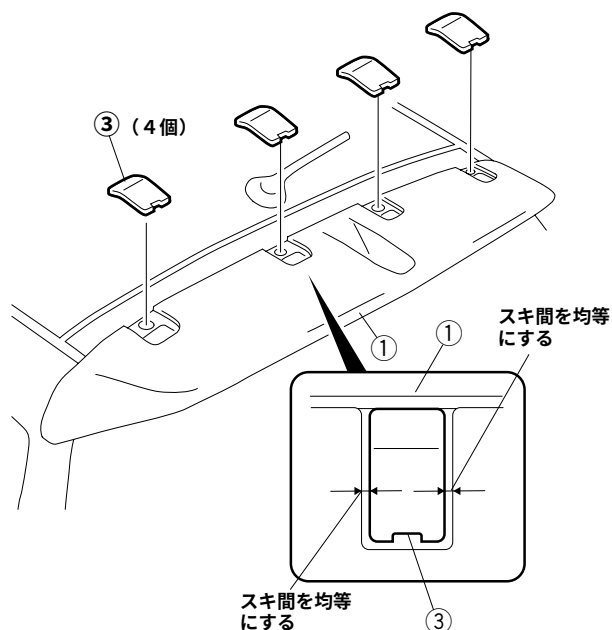

14. コーション ラベル⑦の貼り付け位置を確認して貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃する。
15. コーション ラベル⑦裏面の離型紙をはがし、テールゲート ウィンドウ右上に貼り付ける。

【図9】

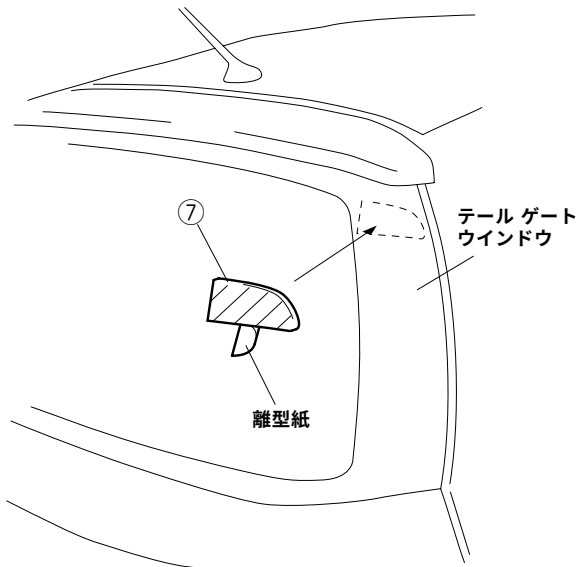

16. 取り付け終了。

取り扱い上の注意

- 自動洗車機をご使用の場合、ブラシやエアーブローのローラーをスポイラーに引っ掛けたりすることのないように手動操作を行うように注意してください。
- ルーフスポイラーに故意に衝撃を与えないでください。
- 取り付けねじにゆるみがないか時々点検し、ゆるみがある場合は増し締めしてください。