



Звуковой сигнал

Снятие, установка и проверка

1. Поднимите капот и снимите решетку радиатора.
2. Отсоедините разъем (А) от звукового сигнала (В), отверните болт и снимите звуковой сигнал.

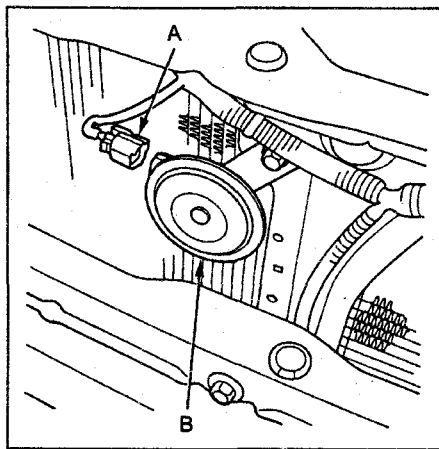

3. Подключите аккумуляторную батарею к выводам "1" и "2", как показано на рисунке, убедитесь, что звуковой сигнал работает.

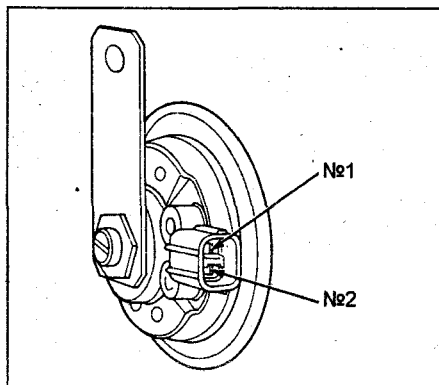



Если звуковой сигнал не работает, замените его.

4. Установку произведите в порядке обратном снятию.

Проверка выключателя звукового сигнала

Модели с подушками безопасности

1. Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.
2. Отсоедините разъем (А).

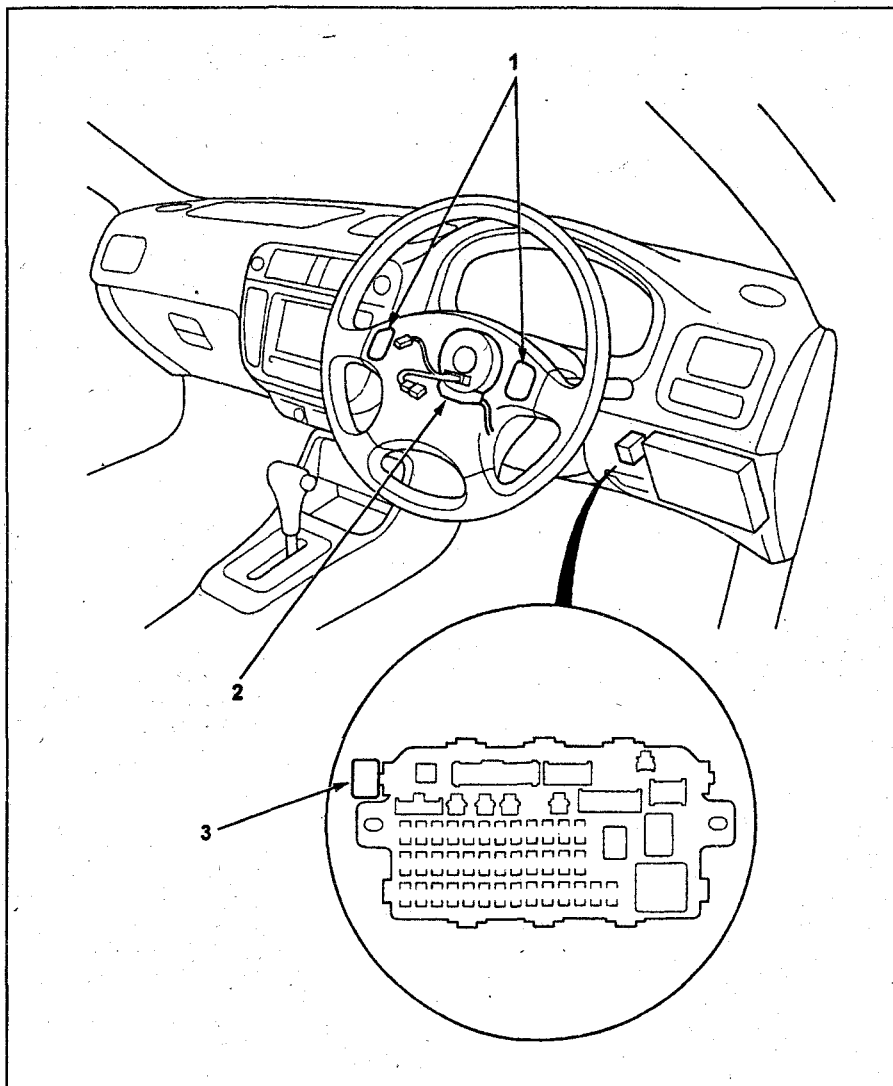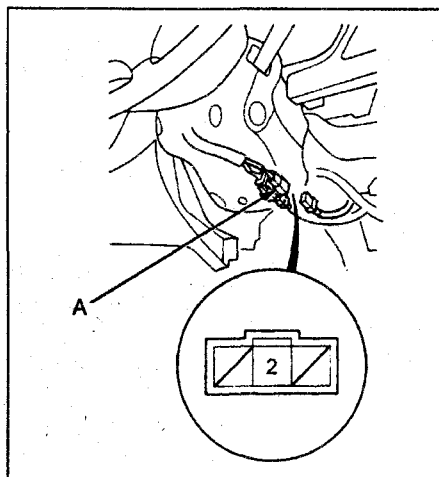


Расположение компонентов звукового сигнала. 1 - выключатель звукового сигнала, 2 - спиральный провод, 3 - реле звукового сигнала.

3. Убедитесь в наличии проводимости между выводом "2" и массой при нажатом выключателе звукового сигнала.

Если проводимость отсутствует, продолжите проверку.

4. Снимите подушку безопасности водителя (см. главу "Система пассивной безопасности (SRS)").

5. Отсоедините разъем (А) от выключателя звукового сигнала.

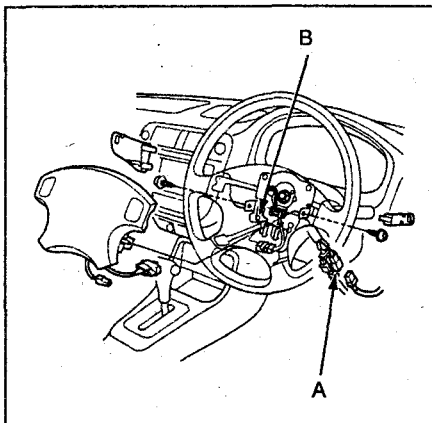


6. Проверьте наличие проводимости между выводом "2" разъема спирального провода и выводом разъема звукового сигнала.

Если проводимость отсутствует, замените спиральный провод.

Если проводимость есть, проверьте контакт между контактными пластинами (В) выключателя звукового сигнала.

Модели без подушек безопасности

1. Снимите рулевое колесо.
2. Убедитесь в наличии проводимости между ступицей рулевого колеса (А) и контактным кольцом (В) при нажатом выключателе звукового сигнала.

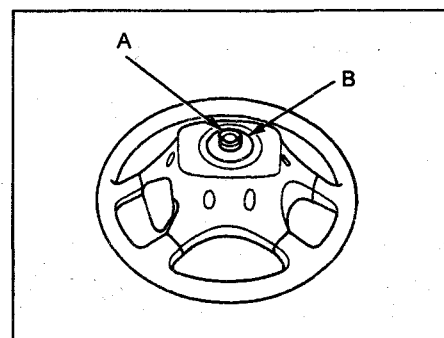

Если проводимость отсутствует, отремонтируйте или замените выключатель звукового сигнала.

Если проводимость есть, проверьте комбинированный переключатель.