



取付説明書	〈商 品 名〉 サイド ロア スカート	〈機 種 名〉 シビック (5ドア)	〈発行年月〉 2000.8
------------------	---	--	-------------------------------------

構成部品


① サイド ロア スカート(右)

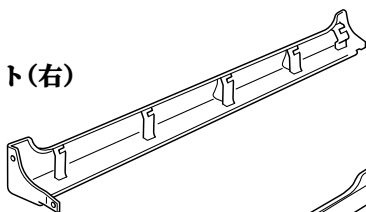

② サイド ロア スカート(左)

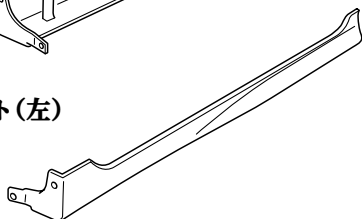


③ グロメット




(10)

④ ピン

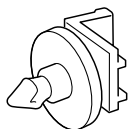


(10)

⑤ クリップ

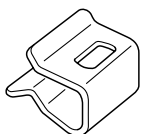


(8)

⑥ マーキング テープ

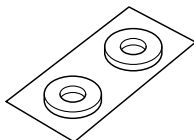


(5)


⑦ 型紙

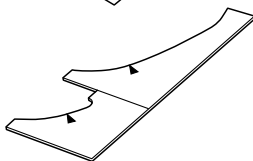

⑧ ブチル シール




⑨ Moduloマーク

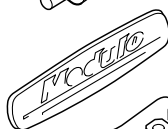


(2)

⑩ ブラケット

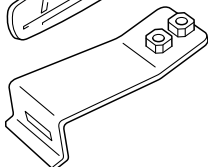

(8)

⑪ スクリュー




(16)

必要工具

- ⊕ドライバー
- ポンチ
- 電気ドリル(3mm, 8mm径刃)
- ヤスリ
- タッチアップペイント
- ウエス
- 脱脂洗浄剤(ホンダ アクセス商品)
- サインペン
- ラック
- ガムテープ
- ハサミ
- スケール

取り付けをする前に


- フロントタイヤ後側からリアタイヤ前側までの車両底面の汚れやホコリ等を拭き取ってください。
- 取り付けの際は車両に傷を付けないように注意して行ってください。
- 取り付けは左側から作業を行ってください。
- 本品の取り付けは必ず同梱されているボルト、スクリュー等を使用してください。同梱以外のボルト、スクリュー等を使用すると他の部品を損傷させるおそれがあります。
- 取り付けを行うにあたって、取扱説明書を参照して、ジャッキアップをして車体を持ち上げ、車体の4ヶ所に必ずラックを使用してください。
- 取り付け面の油、ゴミ、汚れ等を完全に拭き取ってください。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス等にしみ込ませて使用し、また十分に乾燥させてください。
- 取り付け後は十分に圧着し、無理な力を加えないようにしてください。
- 取り付け後24時間は洗車等で“Modulo”マークを水でぬらさないでください。

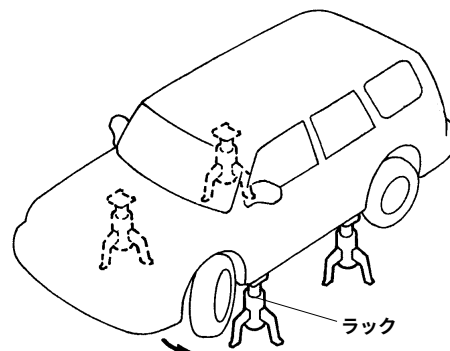

取り付け方法と手順


1. ハンドルを左側にきり、タッピング スクリュー 2 本をインナー フェンダーから取り外す。

【図 1】

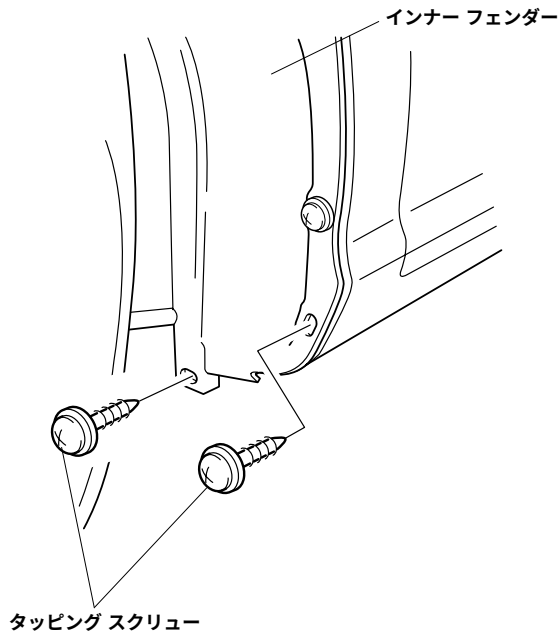


2. ブラケット⑩ 4 本をスクリュー⑪ 8 本でサイド ロアスカート(左)②に取り付ける。

【図 2】

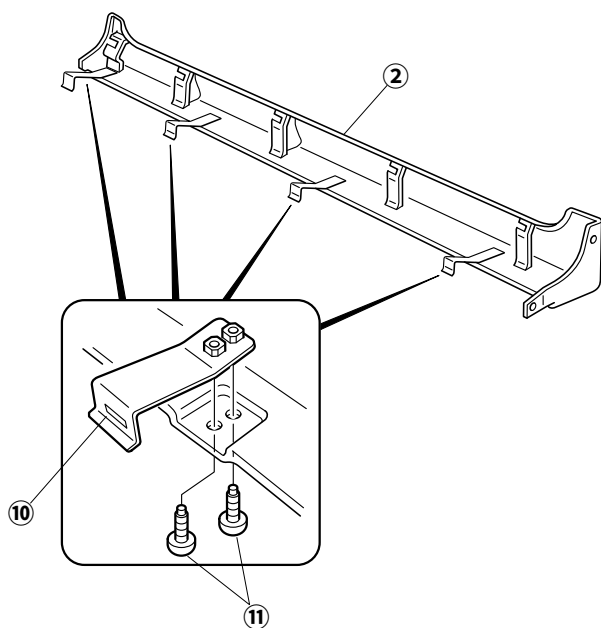

3. マーキング テープ⑥(5 個)を台紙からはがす。
4. マーキング テープ⑥の離型紙が正面を向くように、ロアスカート(左)②の樹脂製ブラケット(5ヶ所)のケガキの中心に貼り付ける。

【図 3】

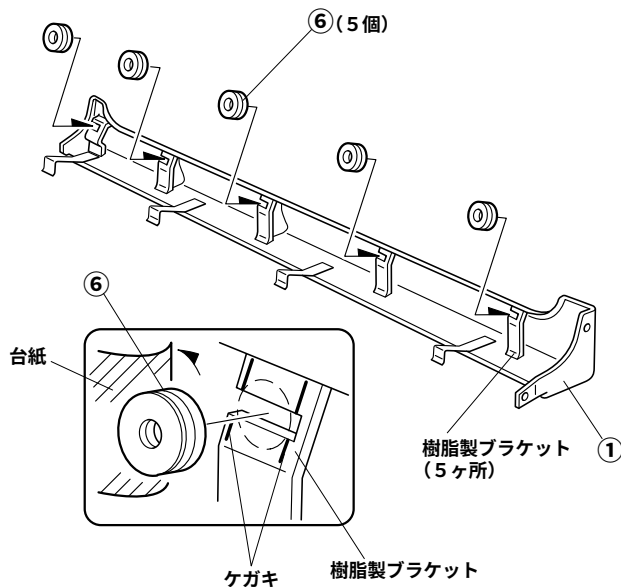


5. 離型紙をはがす。

注意 黄色テープは、はがさないでください。

6. サイド ロアスカート①のブラケットをボディ下側に突き当て、後方にスライドさせてサイド ロアスカート②をボディに合わせる。


注意 合わせ時に、黄色テープがボディに付かないように注意してください。

【図 4】

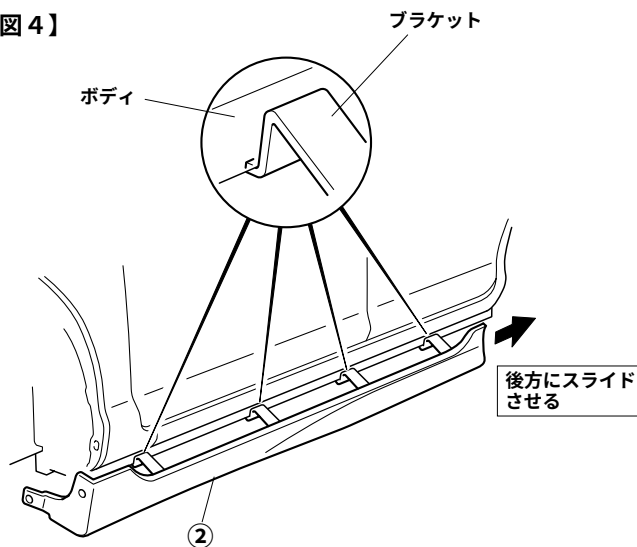


7. マーキングテープ⑥を貼り付けたブラケット部をサイドロアスカート②表面から押して黄色テープをボディに貼り付ける。

【図5】

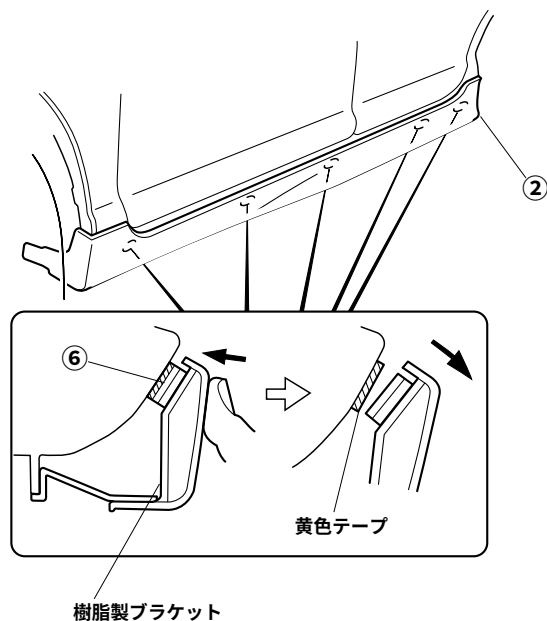

8. 型紙⑦の太線を切り、型紙⑦をA、Bに分ける。


【図6】

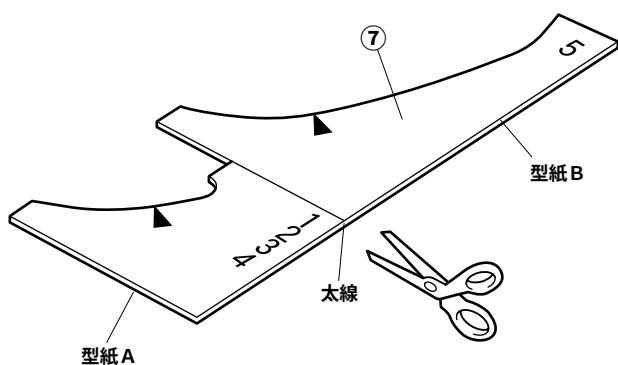

9. ドアを開け、型紙⑦を黄色テープの前後方向の中心に合わせ、型紙⑦の印の高さに合わせてボディに印を付ける。

- 型紙Aは前方より1～4番目、型紙Bは前方より5番目の黄色テープに合わせてください。
- ボディ下部にアンダーコートが厚く塗られて型紙⑦が浮く場合は必要に応じて型紙⑦を折り曲げてあててください。

【図7】

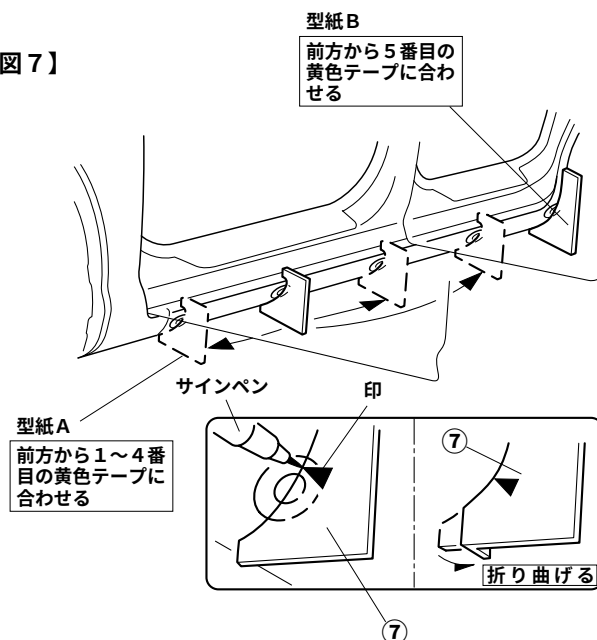

10. 印(5ヶ所)にポンチを軽く打ち、電気ドリルで3mm→8mm径の順で穴をあける。


- 突き抜け防止のため、電気ドリルの刃にガムテープ等を巻き付けてください。

あけた穴のバリをヤスリ等で取り除いてください。
その際、穴径を8.5 mm以上に拡大しないでください。

11. 黄色テープをボディから取り外す。


- バリを取り除いた穴に、タッチアップペイントを塗布してください。塗布後は十分に乾燥させてください。

【図8】

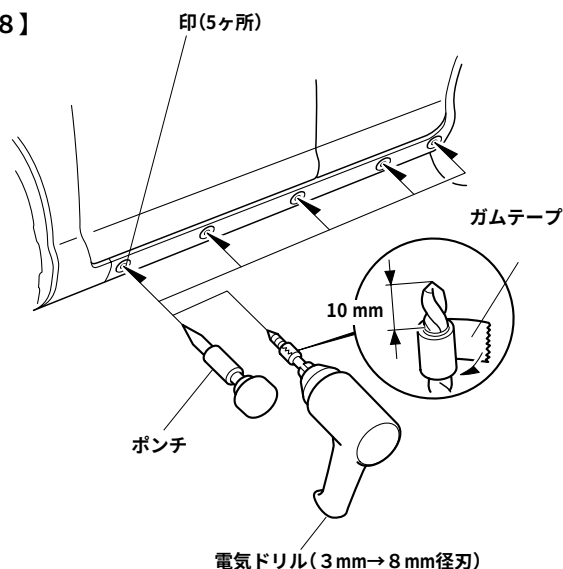


12. グロメット③5個にブチル シール⑧を塗布する。
13. 手順10であけた穴(5ヶ所)にグロメット③5個を取り付ける。
●グロメット③の凸部が水平になるように取り付けてください。

【図9】

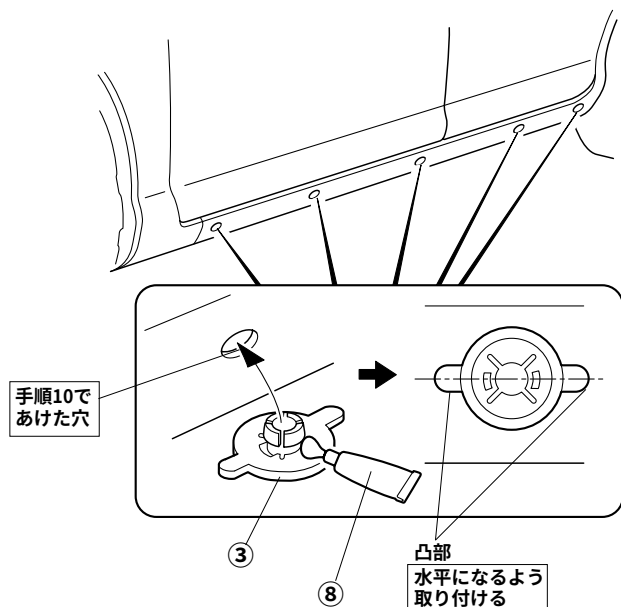


14. マーキングテープ⑦のスポンジをサイド ロア スカート ②樹脂製ブラケットから取り外す。
15. ピン④5個の先端をサイド ロア スカート ②の樹脂製ブラケットのケガキ(2ヶ所の間)の中心に取り付ける。

【図10】

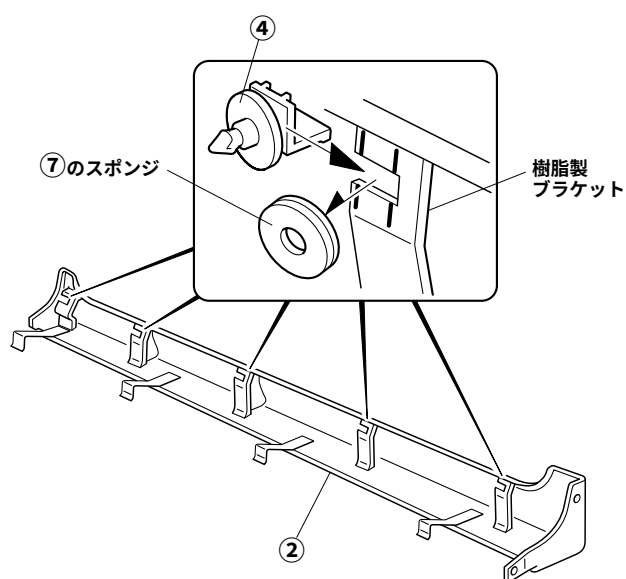


16. サイド ロア スカート②裏側のピン④5個をボディのグロメット③5個に合わせて取り付ける。
●「カチッ」と音がするまでサイド ロア スカート②を押し付けてください。

【図11】

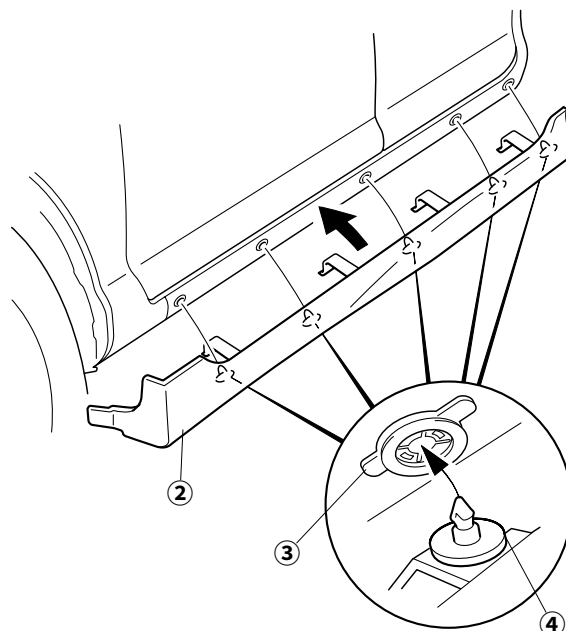


17. 【図12-a】のように、クリップ⑤3個を少しかたむけてロア スカート②とボディ下側をはさんで取り付ける。
●クリップ⑤を取り付ける際、クリップの向きに注意してください。

【図12】

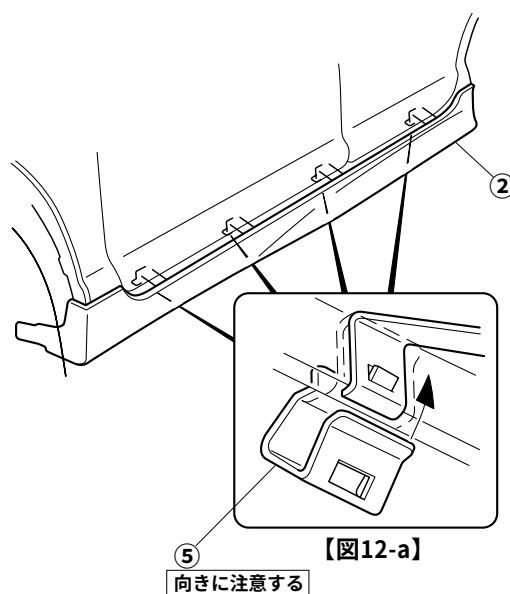


18. タッピングスクリュー2本をサイドロアスカート②に取り付ける。

【図13】

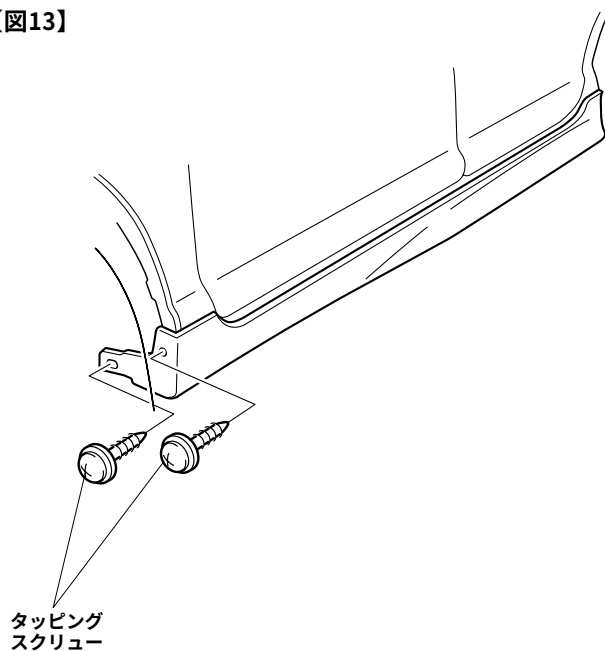

19. 【図14】のように、サイドロアスカート(左)②フロント側の寸法を測る。
20. Moduloマーク⑨の貼り付け位置を脱脂洗浄剤で清掃する。
21. Moduloマーク⑨裏面の離型紙をはがし、Moduloマーク⑨を貼り付け位置に合わせて貼り付ける。
- 粘着部全体を十分に圧着させてください。特に端部は念入りに圧着させてください。

【図14】

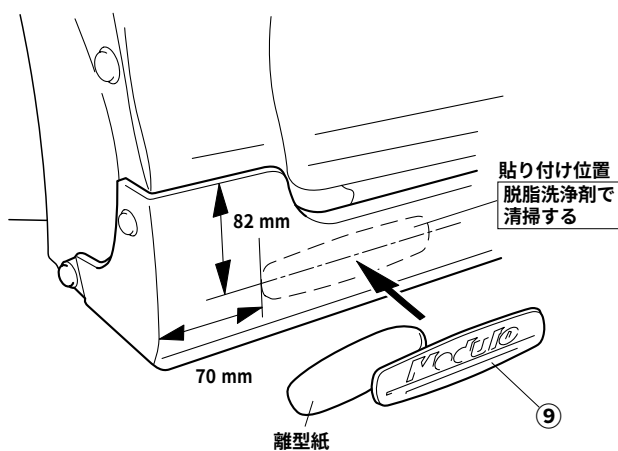

22. 右側も左側と同様の作業で取り付け。
23. 取り付け終了。